
Шаблон схемы замера с примером (для печати)

Стр. 1 — пример заполненной схемы и условные обозначения. Стр. 2 — пустой шаблон: распечатайте на А4 и заполняйте от руки прямо на объекте.

В ролике — что измерить: угол-ноль, периметр и диагонали, проёмы, радиаторы, колонны, сети, высоты.
Здесь — как это записать, чтобы проектировщик прочитал схему без звонков.

ПРИМЕР · УСЛОВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 8400 × 5600 ММ · РАЗМЕРЫ В ММ

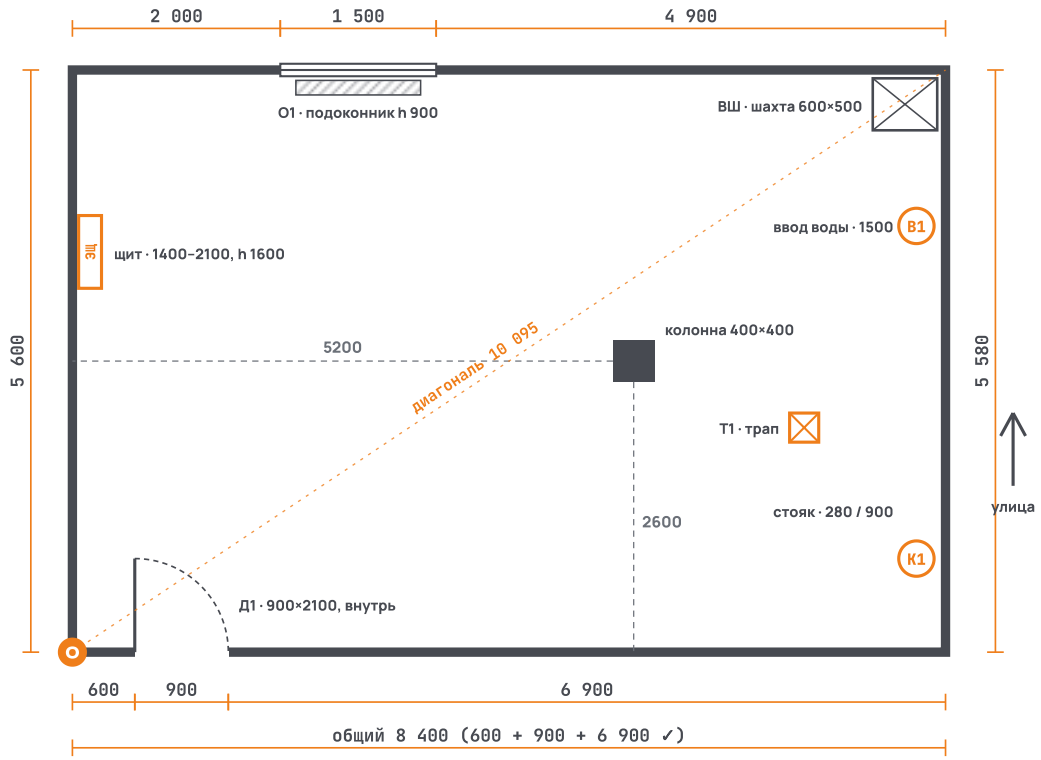

Всё в миллиметрах
Пишите 8400, а не 8,4 м или 840 см — так не путаются единицы.

Цепочка + общий размер
По каждой стене — участки и общий размер. Сумма участков должна сойтись с общим.

Не знаете — ставьте «?»
Пропущенный размер лучше, чем угаданный: «?» видно сразу.

Отметьте улицу или север
Стрелка помогает понять, куда выводить вентиляцию и где вход.

Номер стены = номер фото
Подпишите стены буквами или цифрами и так же назовите фото.

Дата, адрес, кто мерил
И телефон — чтобы технолог мог уточнить у того, кто был на месте.

- Дверь и сторона открывания
- Окно
- Радиатор
- Колонна (с сечением)
- К — канализационный стояк, выпуск
- В — ввод воды
- Т — трап
- ЭЩ — электрощит
- ВШ — вентшахта, короб

Схема замера помещения

РАЗМЕРЫ — В ММ · УГОЛ-НОЛЬ ОТМЕТЬТЕ «0»

АДРЕС, ЭТАЖ

ДАТА

КТО МЕРИЛ, ТЕЛЕФОН

ВЫСОТА ПОТОЛКА / НИЗ БАЛОК

ВЫСОТА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

СТРЕЛКА: УЛИЦА / СЕВЕР



Дверь и сторона открывания

Окно

Радиатор

Колонна (с сечением)

К — канализационный стояк, выпуск

В — ввод воды

Т — трап

ЭЩ — электрощит

ВШ — вентшахта, короб

Бесплатный разбор плана кухни: напишите РАЗБОР

В комментариях или в MAX — инженер-технолог посмотрит схему и за несколько дней пришлёт риски по потокам, СанПиН и инженерии.

Ренат, основатель и инженер-технолог

MAX · РАЗБОР

технологии-общепита.рф

+7 (904) 673-21-20